



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

УФ- Осветитель ВАНГА-3




ЦЕНА

по запросу

Категории:

Люминесцентный и магнитопорошковый
контроль
Неразрушающий контроль

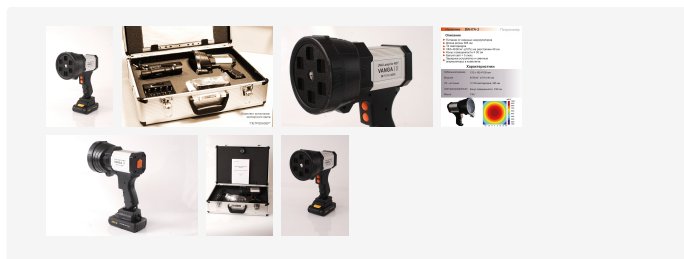



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Описание

Ультрафиолетовый прожектор со спектрально — селективным фильтром и мощными светодиодами, имеющими высокий к.п.д. и длительный срок службы. Соответствует требованиям **ГОСТ Р 56512-2015, ГОСТ 18442, ГОСТ 21105** по интенсивности излучения

Области применения не ограничиваются капиллярным и магнито-порошковым контролем. ВАНГА-3 применяется экспертами МВД для обнаружения следов биологических жидкостей, ГСМ, других люминесцирующих веществ, а также в трубопроводной технике, при обнаружении течи из систем, состоящих из радиаторов, теплообменников, труб и резервуаров.

Прочный брызгозащищенный алюминиевый корпус, рукоятка пистолетного типа, белый диод дополнительной подсветки — все это ставит это изделие в один ряд с лучшими приборами, предлагаемыми на рынке.

Осветитель может крепиться на штативе, освобождая руки оператора для работы. В комплекте кейс для хранения и транспортировки. Питание от литий-полимерных аккумуляторов. Зарядное устройство и защитные не искажающие цвет очки — в комплекте поставки. Компания ПЕТРОЛАЗЕР предлагает купить УФ-осветитель ВАНГА-3 по цене производителя.

Особенности

- Стекланный увиолевый фильтр диаметром 95 мм;
- Дополнительная белая подсветка 3 Вт для ориентации в темных помещениях;
- Алюминиевый корпус
- Питание от четырех Li-Po аккумуляторов
- Защитные очки, зарядное устройство и кейс для переноски в комплекте поставки