



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

ПРИМАЛАКТ — Размораживатель МОЛОЗИВА



ЦЕНА


по запросу

Категории:

Ветеринарное оборудование

Оборудование для молочной промышленности

Оборудование для животноводства и
воспроизводства сельскохозяйственных
животных

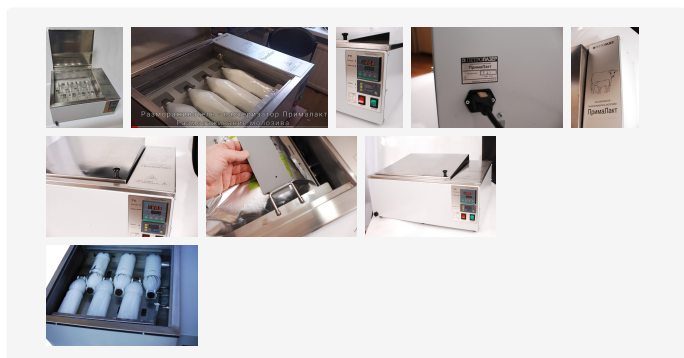



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42




www.petrolaser.com

Описание

Размораживатель молозива «ПримаЛакт» предназначен для размораживания молозива, с цифровым управлением, снабженный качающимся ложементом для бутылок. Позволяет проводить пастеризацию. Компания ПЕТРОЛАЗЕР предлагает купить размораживатель молозива ПримаЛакт по цене производителя.

Назначение

Размораживатель молозива предназначен для быстрого и бережного размораживания молозива с целью последующей выпойки телят. Способ, который реализован в размораживателе молозива обеспечивает максимальную сохранность полезных свойств и исключает появление в нем каких-либо примесей.

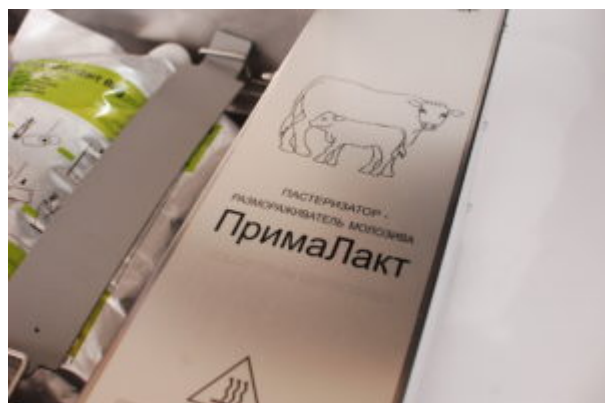

Наш аппарат также имеет дополнительную функцию — пастеризация молозива, молока и молочных продуктов. Пастеризация значительно увеличивает время хранения продукта. Процесс проводится при 65 градусах Цельсия, в течении получаса.

Особенности

- Корпус с крышкой из нержавеющей стали;
- Нержавеющий нагревательный элемент с термоконтроллером для обеспечения точности поддержания температуры;
- Устройство постоянного перемешивания емкостей с молозивом;
- Ручная установка температуры и времени размораживания с функцией памяти;
- Модификации ложементов размораживателя по выбору заказчика;



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

-
- 6 бутылок по 1л;
 - 4 бутылки по 2л;
 - 2 пакета по 4л;

Модификация размораживателя молозива «ПримаЛакт» с ложементом для двух специализированных пакетов хранения молозива.

Пакеты обеспечивают порционность хранения и использования молозива; Использование пакетов позволяет экономить место при замораживании и хранении молозива. Объем пакета – 4 л. В комплект поставки размораживателя входят два пакета.

Характеристики

Габаритные размеры ДхШхВ, мм, не более	670x620x270
Напряжение питания, В	220
Время подготовки к работе, не более, мин.	25
Время разморозки, не более, мин.	55